



ARTURA

Tilbehør
Accessories
Zubehör
Accessoire
Tillbehör

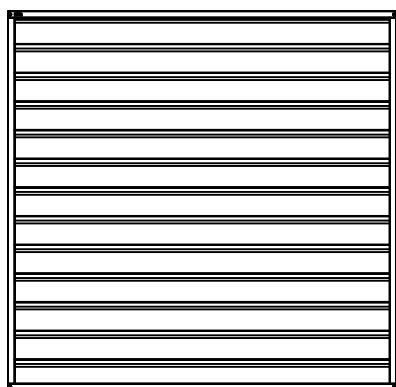


175300-1

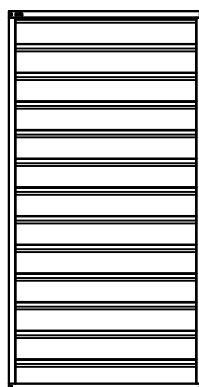


175310-1

1758.0

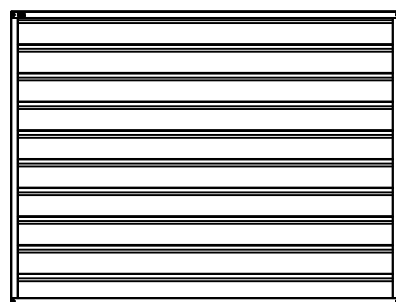

175301-1

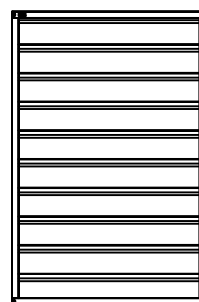


175311-1

1359.0



175302-1

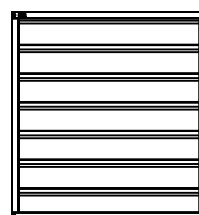


175312-1

960.0

1800.0


900.0

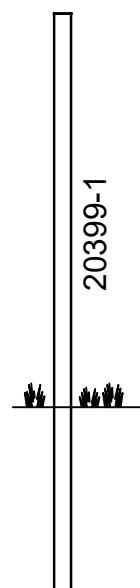

20399-1



8x8 cm

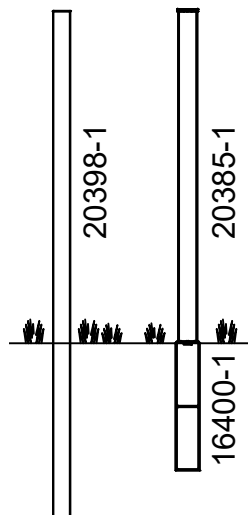

20398-1


20385-1



8x8 cm



9x9 cm

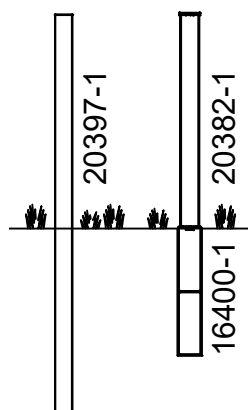

20397-1


20382-1







8x8 cm




9x9 cm

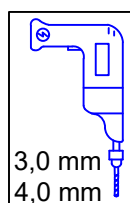

3,0 mm
4,0 mm

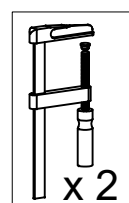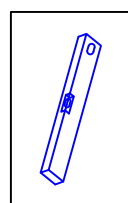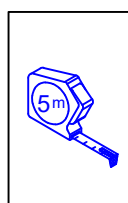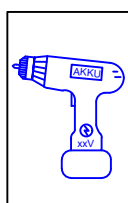

x 2

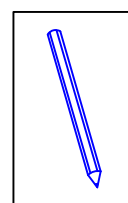

PLUS A/S

Ådalen 13B


DK-6600 Vejle

phone: +45 7996 3333


web: www.plus.dk

ARTURA



Tilbehør
Accessories
Zubehör
Accessoire
Tillbehör

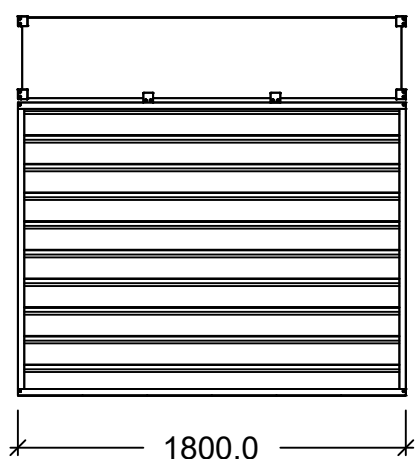


175115-1

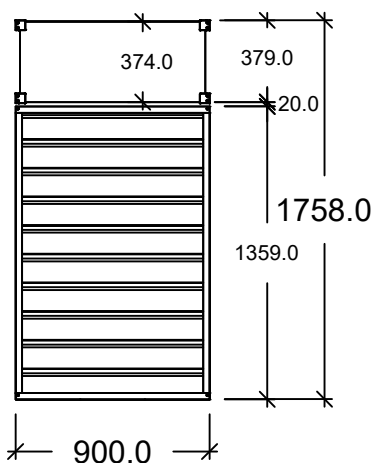


175116-1

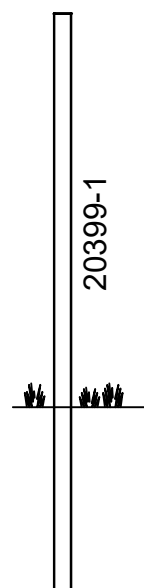



8x8 cm

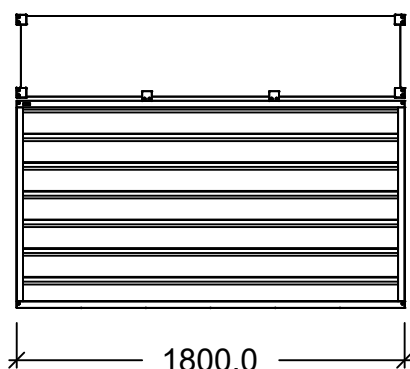

175117-1

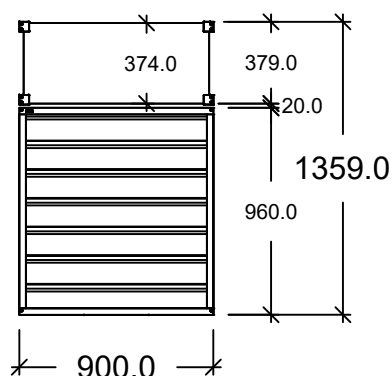

175118-1

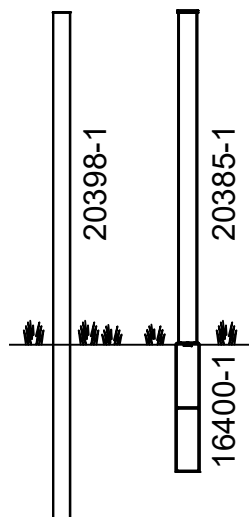


8x8 cm





9x9 cm

Montering af glas - se side 10 - 14
Installation of glass - see pages 10 - 14
Montage des Glases - siehe Seiten 10 - 14
Montage des vitres. Voir pages 10 - 14
Montering av glas - se sida 10 - 14
Montering av glass, se side 10 - 14


175300-1

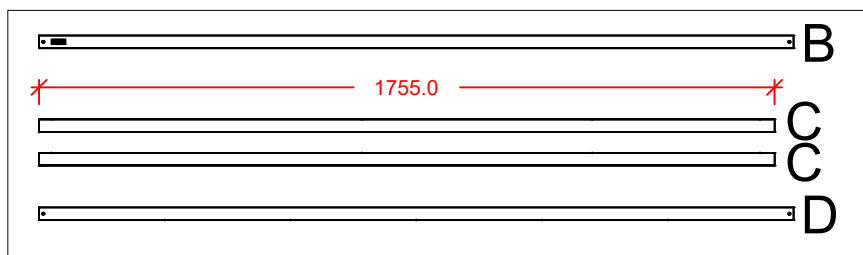



1 x 1753121

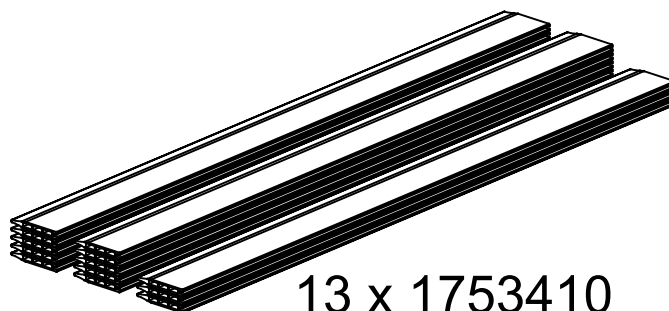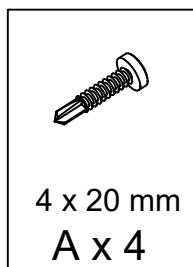


175301-1

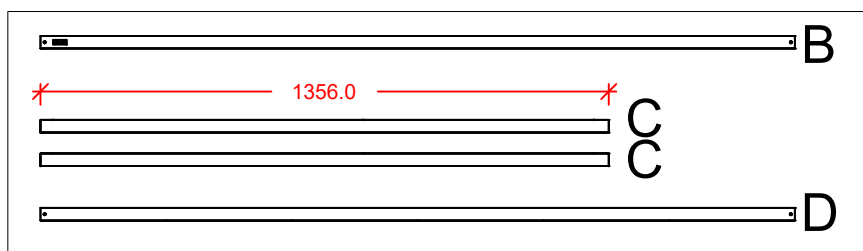



1 x 1753122

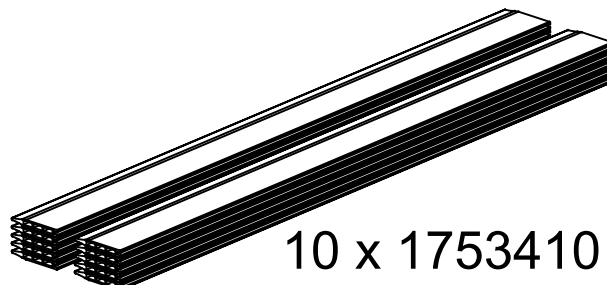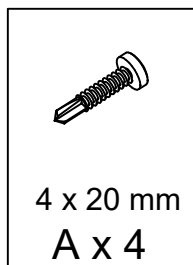


175302-1

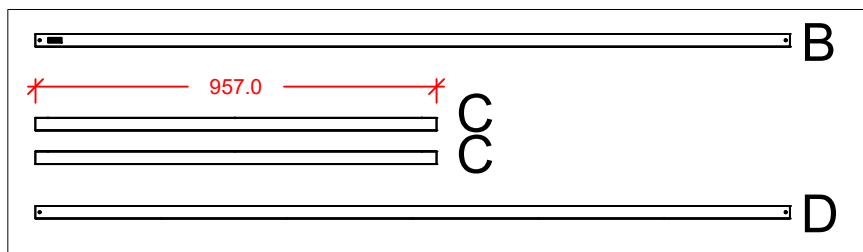



1 x 1753123

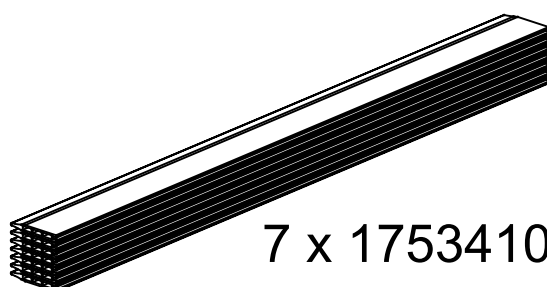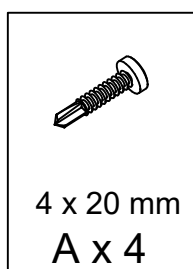

175310-1

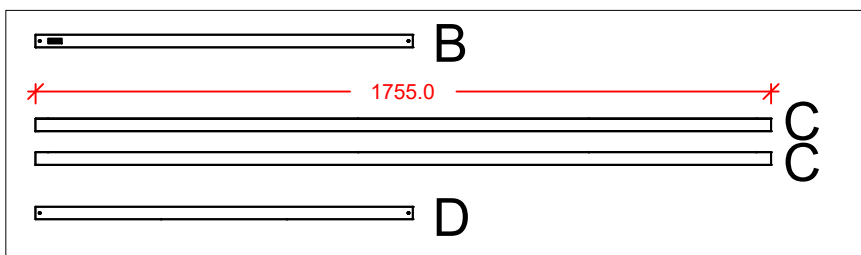


1 x 1753131

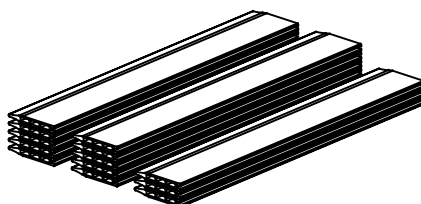
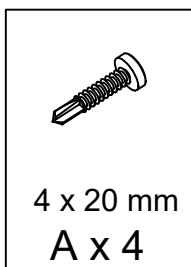


13 x 1753411

175311-1

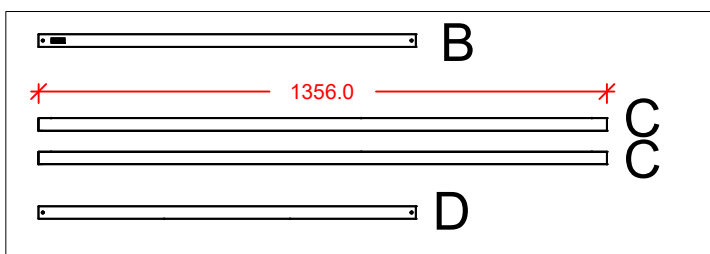


1 x 1753132

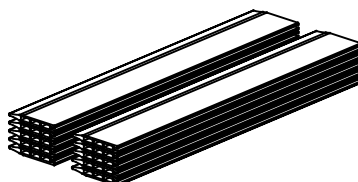
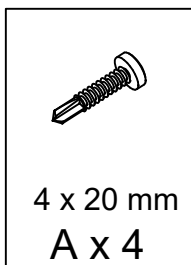


10 x 1753411







175312-1


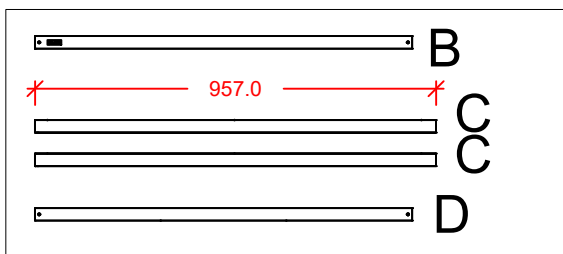


1 x 1753133

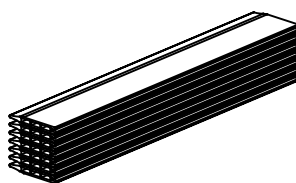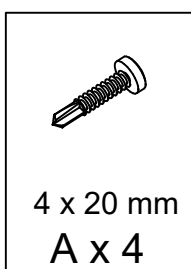

7 x 1753411

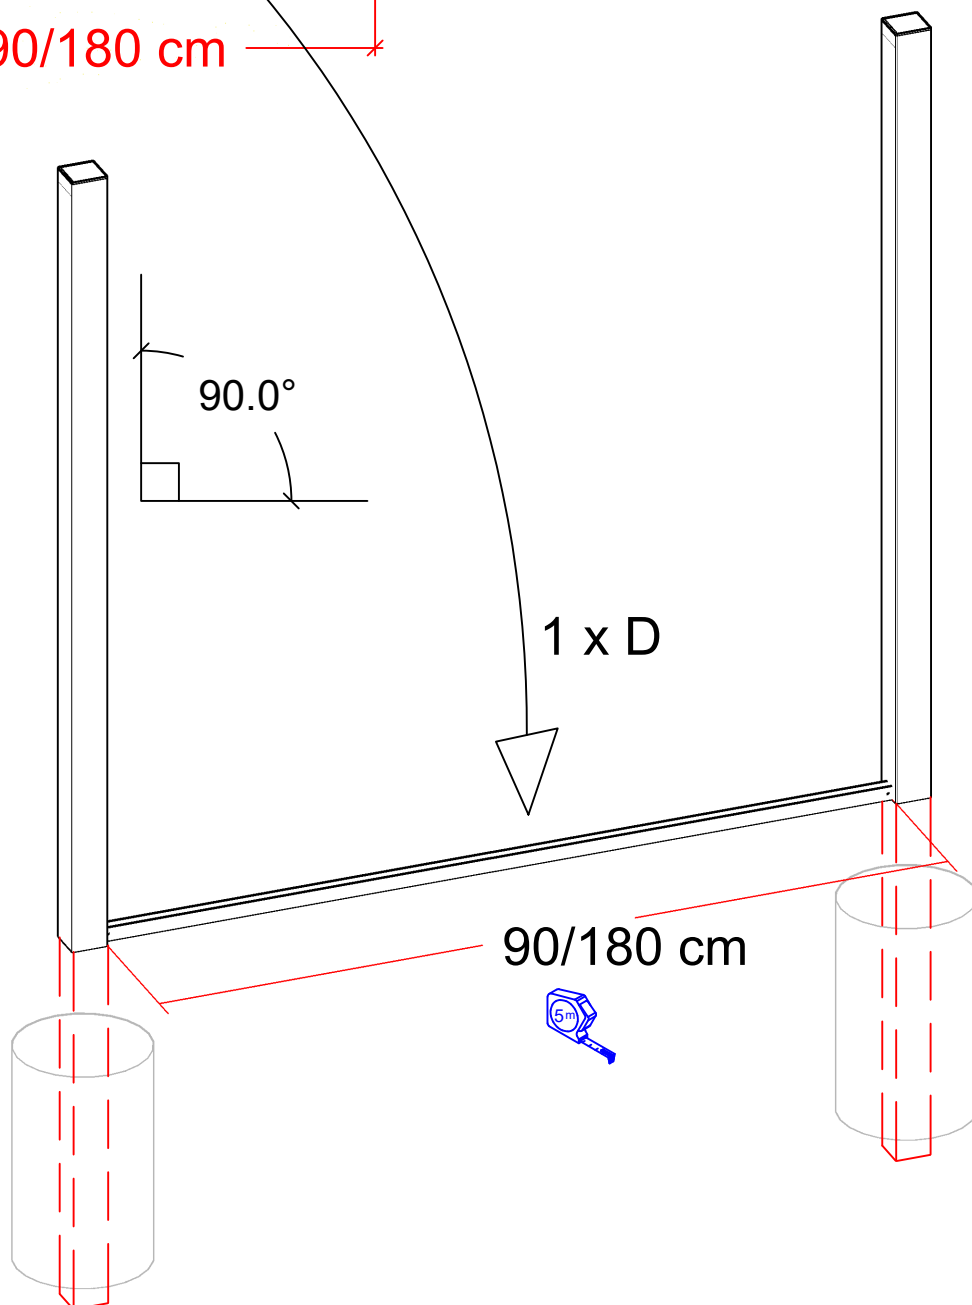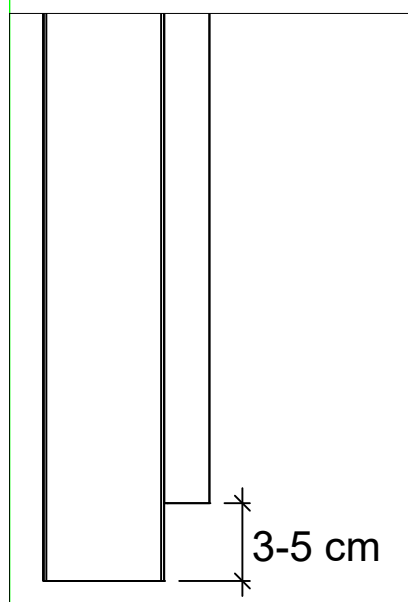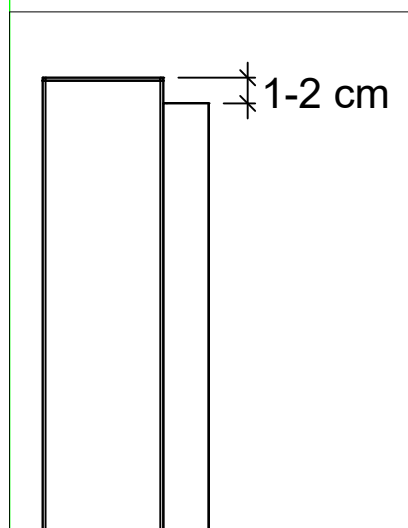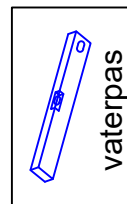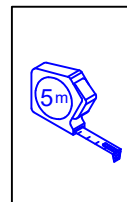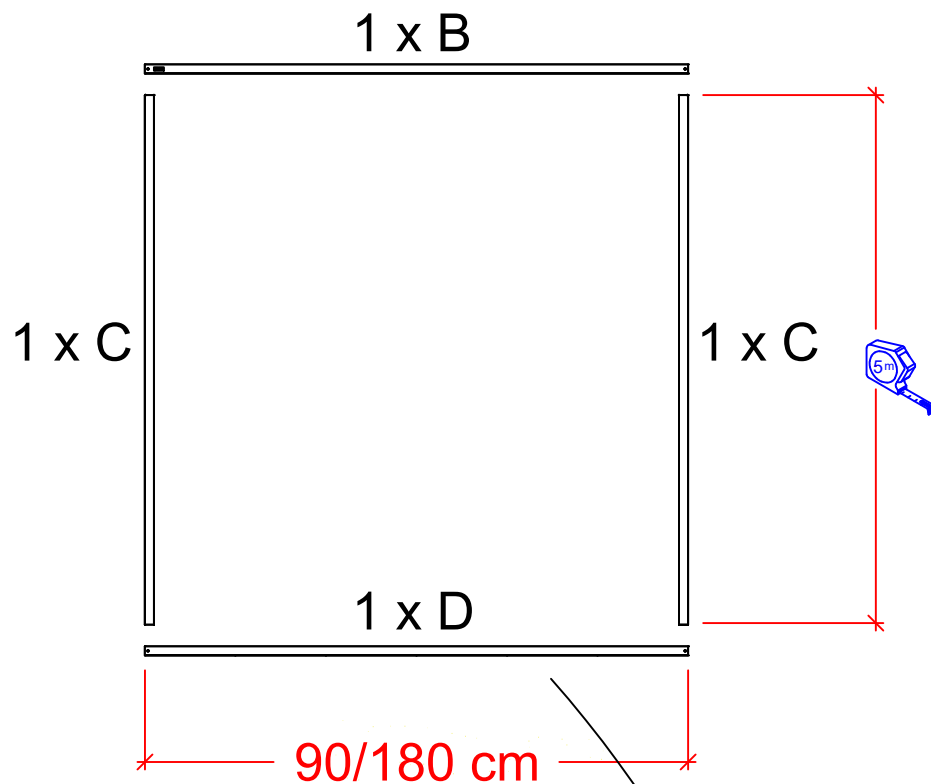

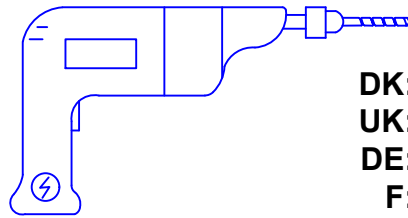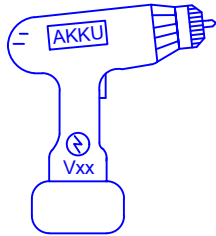

4,0 mm





DK: Forbores stille og roligt.

UK: Pre-drill carefully.


DE: Vorbohren vorsichtig und langsam.

F: Pré-percer soigneusement.

S: Förborra lugnt och försiktigt.

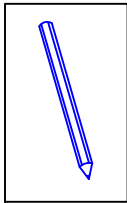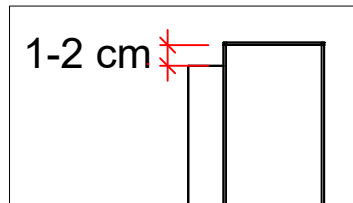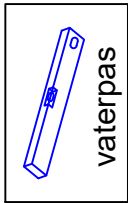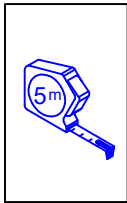

1 x C

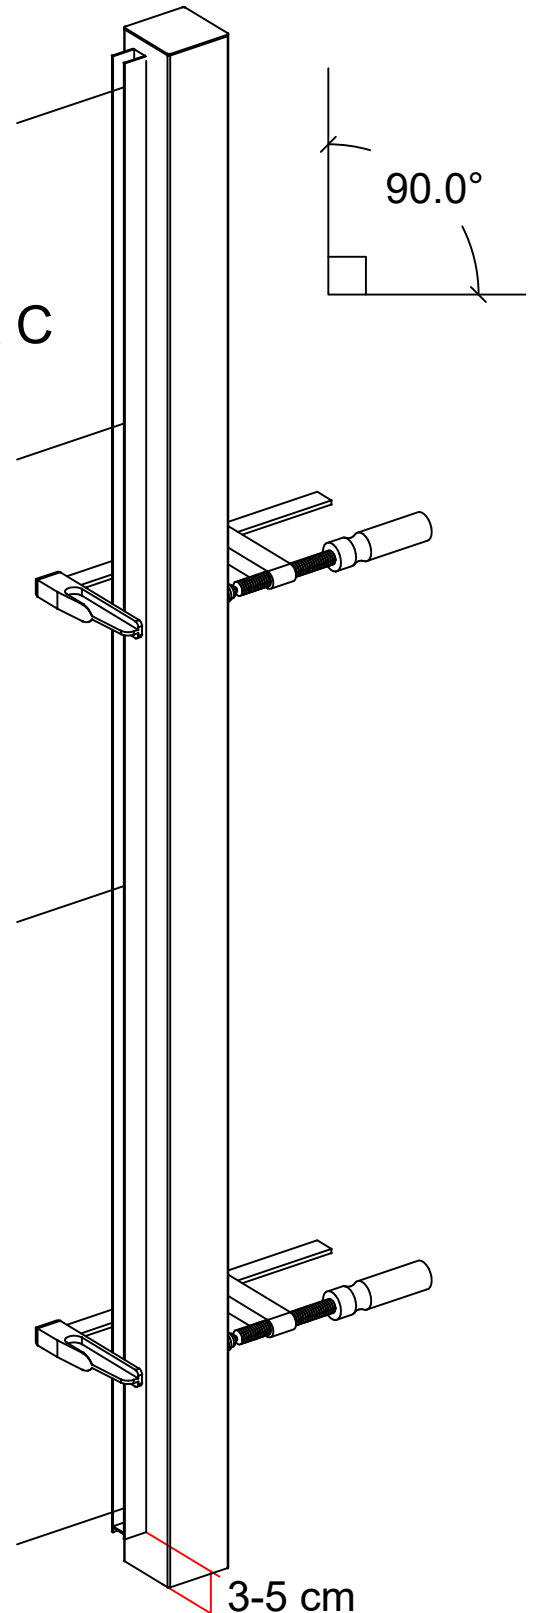


DK: Afmærk på stolpen, hvor sidestykkerne skal monteres.

UK: Mark the post where the side pieces must be mounted.

DE: Am Pfosten markieren wo die Seitenteile montiert werden sollen.

F: Marquez sur le poteau où les pièces latérales doivent être montées.


S: Markera på stolpen där sidostyckena ska monteras.

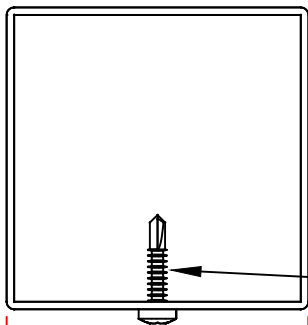

Monteret i stål.
Assembled in steel.
Montage am Stahlpfosten.
Monté sur acier.
Monterat i stål.

17520-1



Skruer 5,5 x 25 mm
Screw 5,5 x 25 mm
Schrauben 5,5 x 25 mm
Des vis 5,5 x 25 mm
Skravar 5,5 x 25 mm

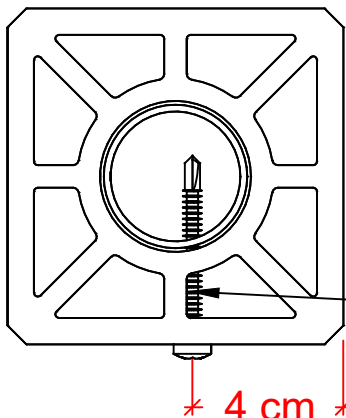

Monteret i Komposit.
Assembled in composite.
Montage auf Verbundwerkstoff.
Monté sur matériau composite.
Monterat i komposit.

17519-1

Skruer 5,5 x 25 mm
Screw 5,5 x 25 mm
Schrauben 5,5 x 25 mm
Des vis 5,5 x 25 mm
Skravar 5,5 x 25 mm

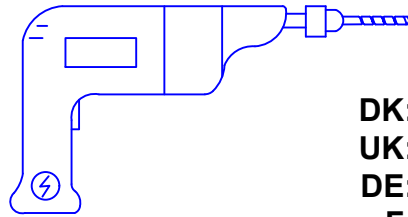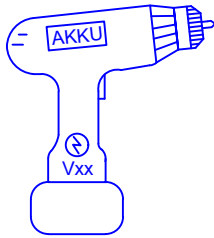

4,0 mm





DK: Forbores stille og roligt.

UK: Pre-drill carefully.

DE: Vorbohren vorsichtig und langsam.

F: Pré-percer soigneusement.

S: Förborra lugnt och försiktigt.

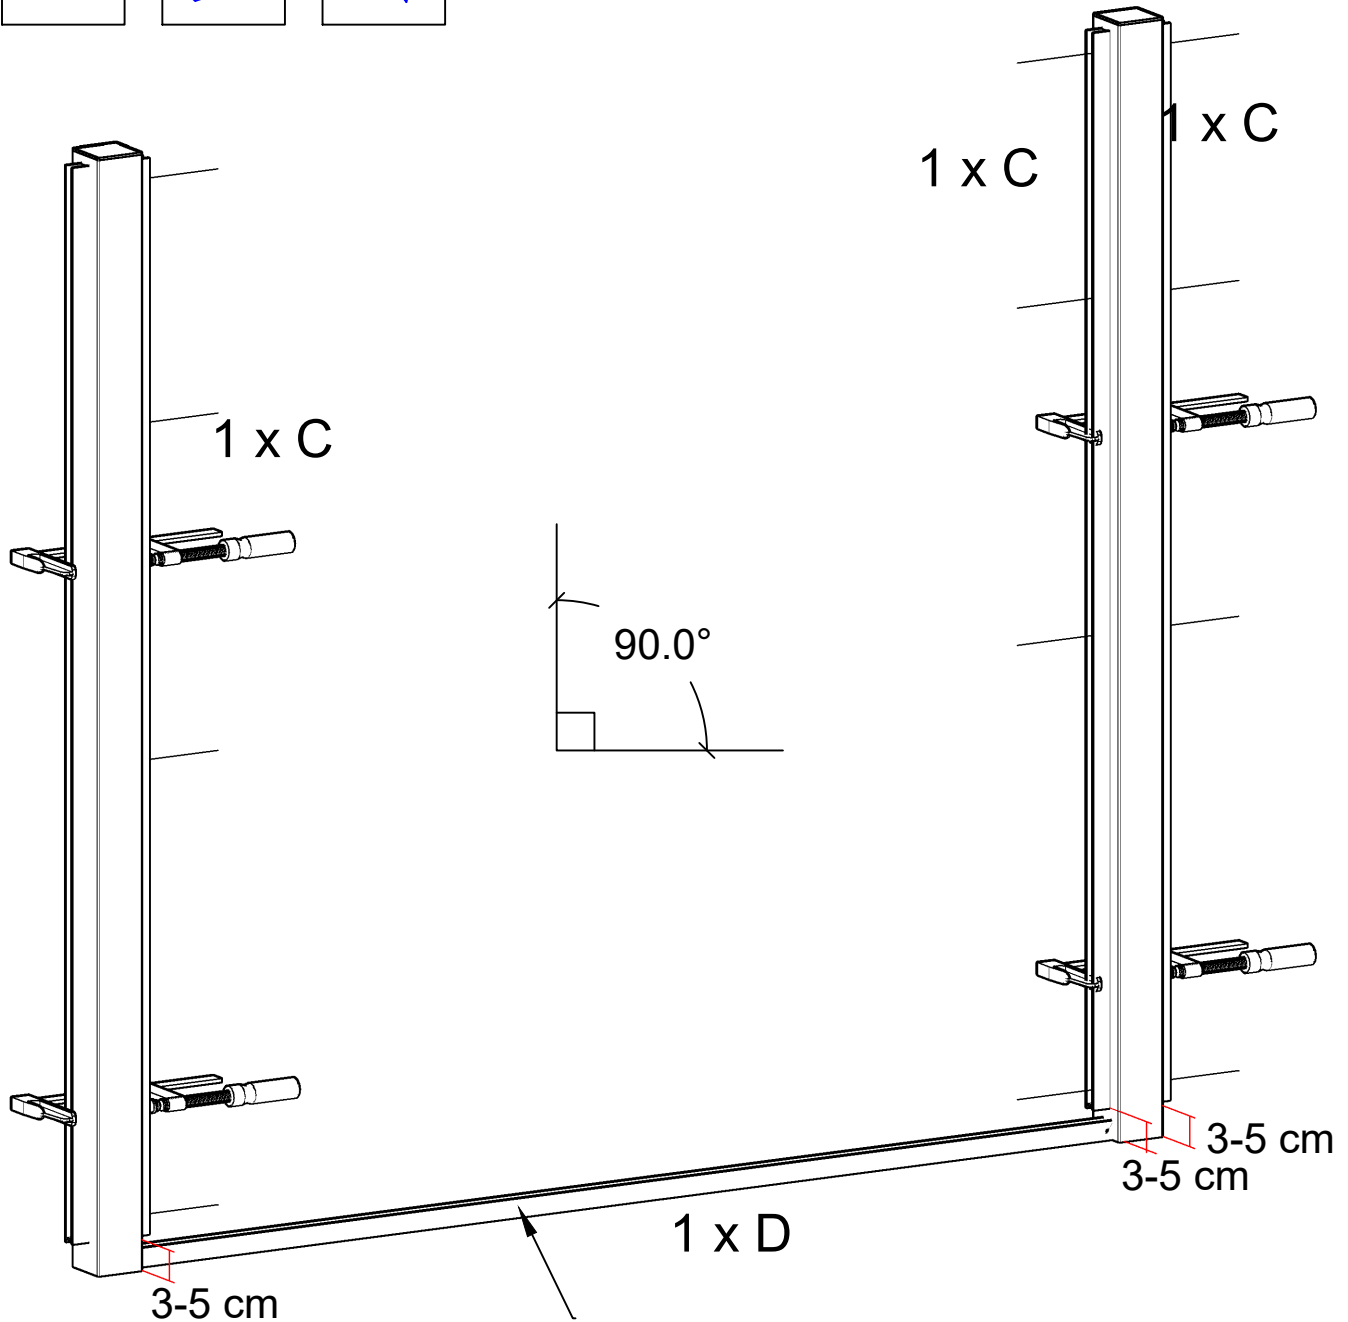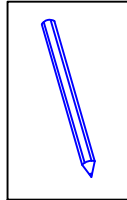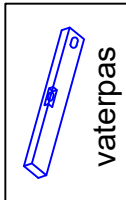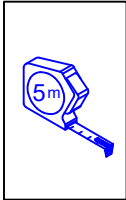




DK: D = fastsgøres efter montage af nederste planke.

UK: D = is attached after mounting the lower plank.

DE: D = wird nach der Montage der unteren Planke festgeschraubt.

F: D = est fixé après le montage de la planche inférieure.

S: D = är fäst efter monteringen av den nedre plankan.

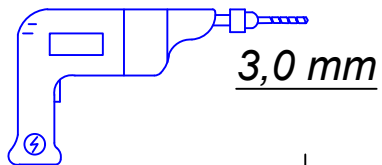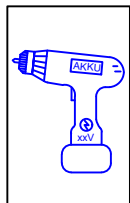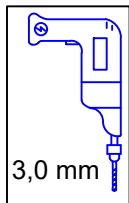


DK: Forbores stille og roligt.

UK: Pre-drill carefully.

DE: Vorbohren vorsichtig und langsam.

F: Pré-percer soigneusement.

S: Förborra lugnt och försiktigt.

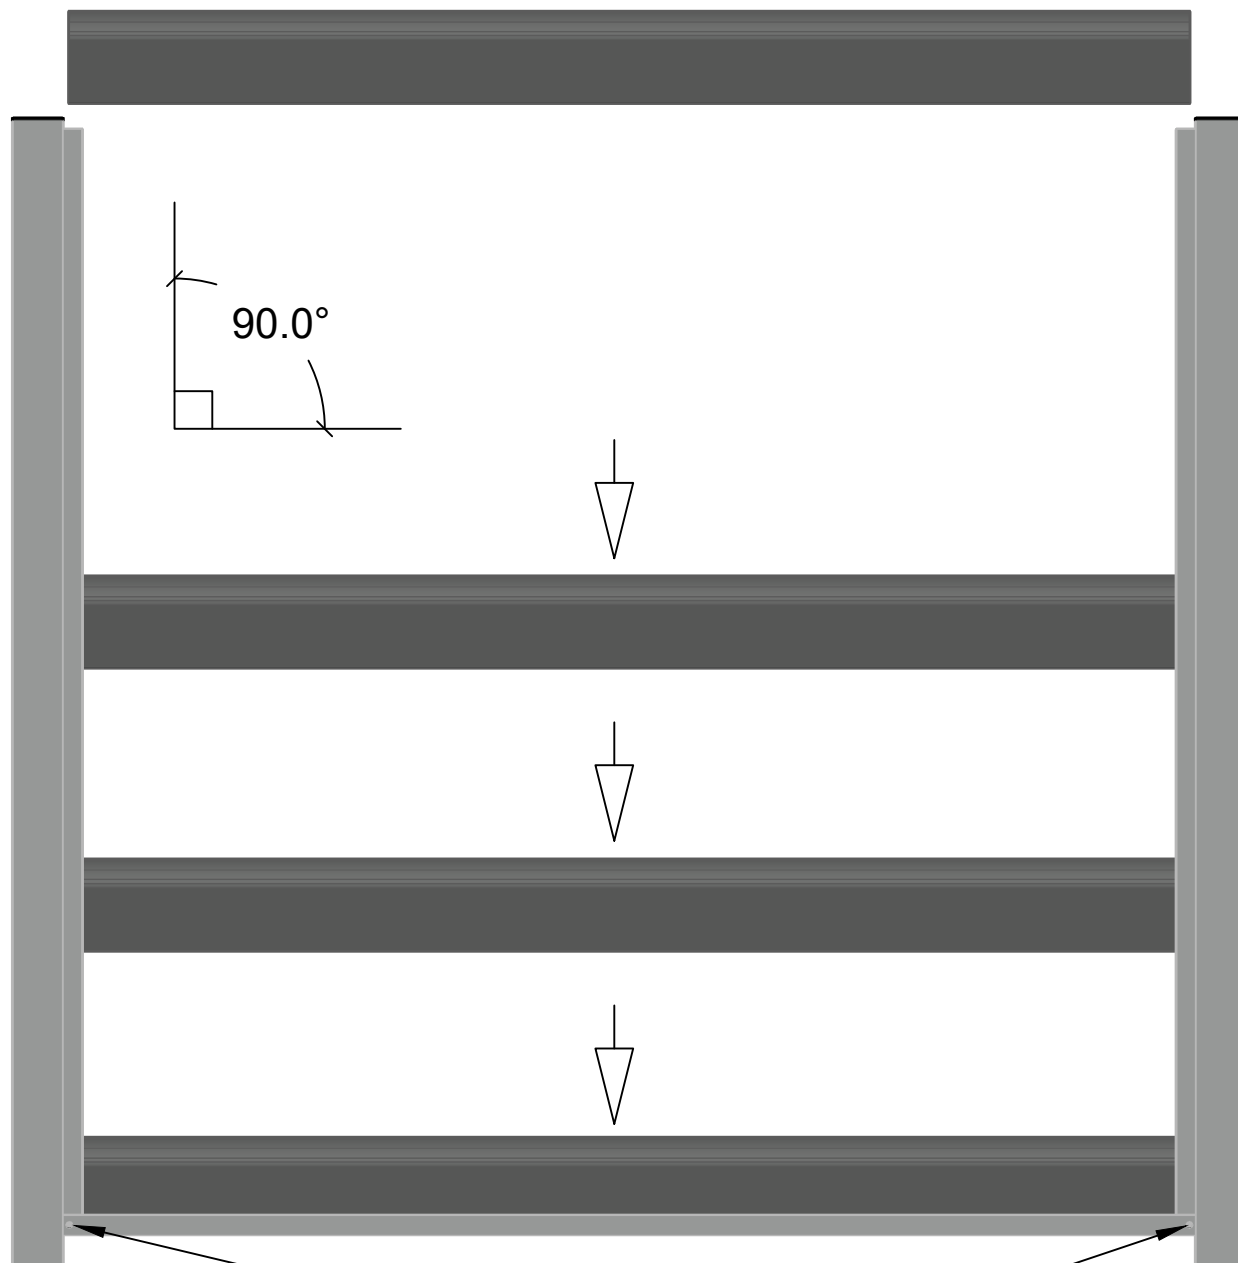





DK: D = Fastskrues nu.

UK: D = Screw in now


DE: D = Jetzt festschrauben

F: D = Vissez maintenant


S: D = Skruva in nu

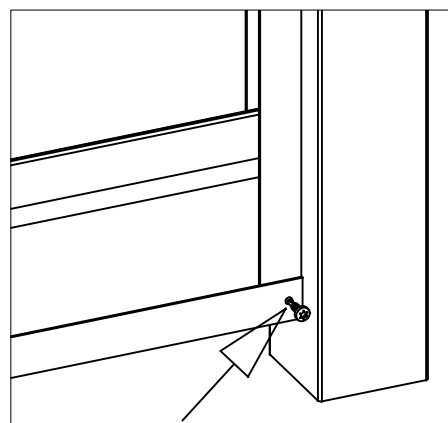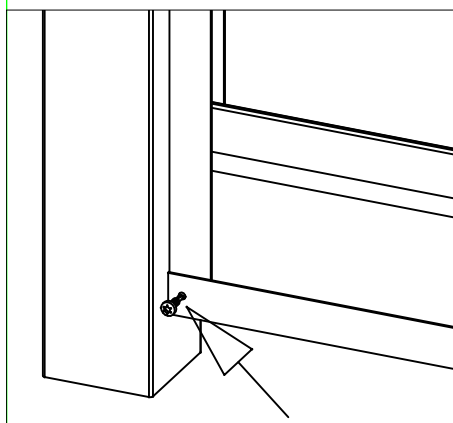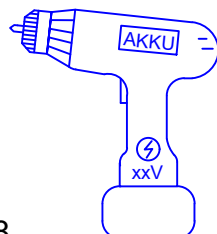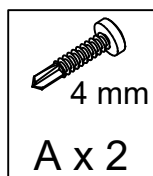

Monter toplisten.
Mount the top strip.
Obere Leisten montieren.
Monter à nouveau la corniche.
Montera toplisten.

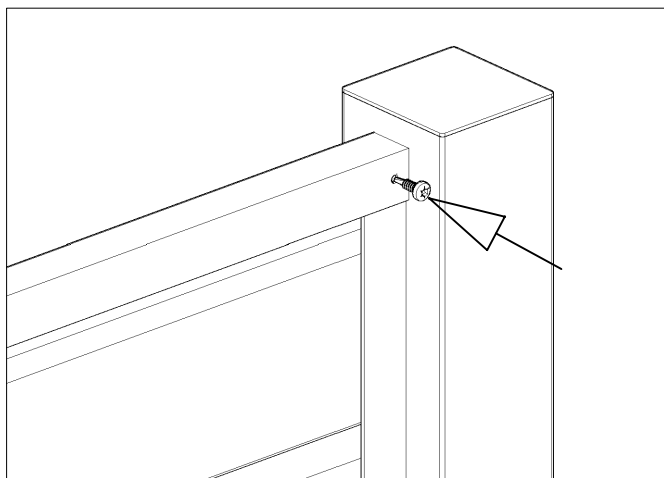

3,0 mm

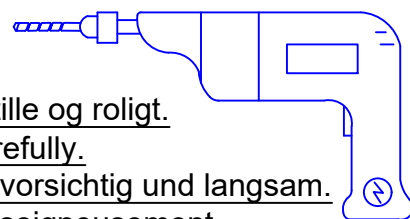





DK: Forbores stille og roligt.

UK: Pre-drill carefully.

DE: Vorbohren vorsichtig und langsam.

F: Pré-percer soigneusement.

S: Förborra lugnt och försiktigt.

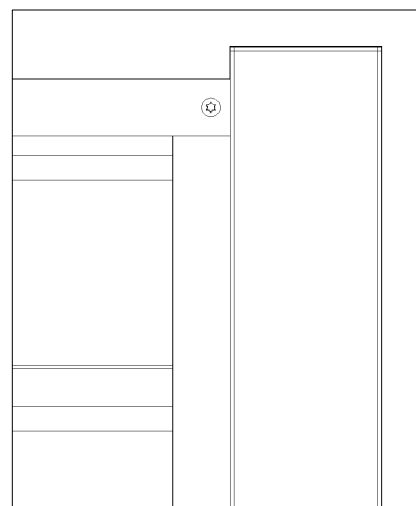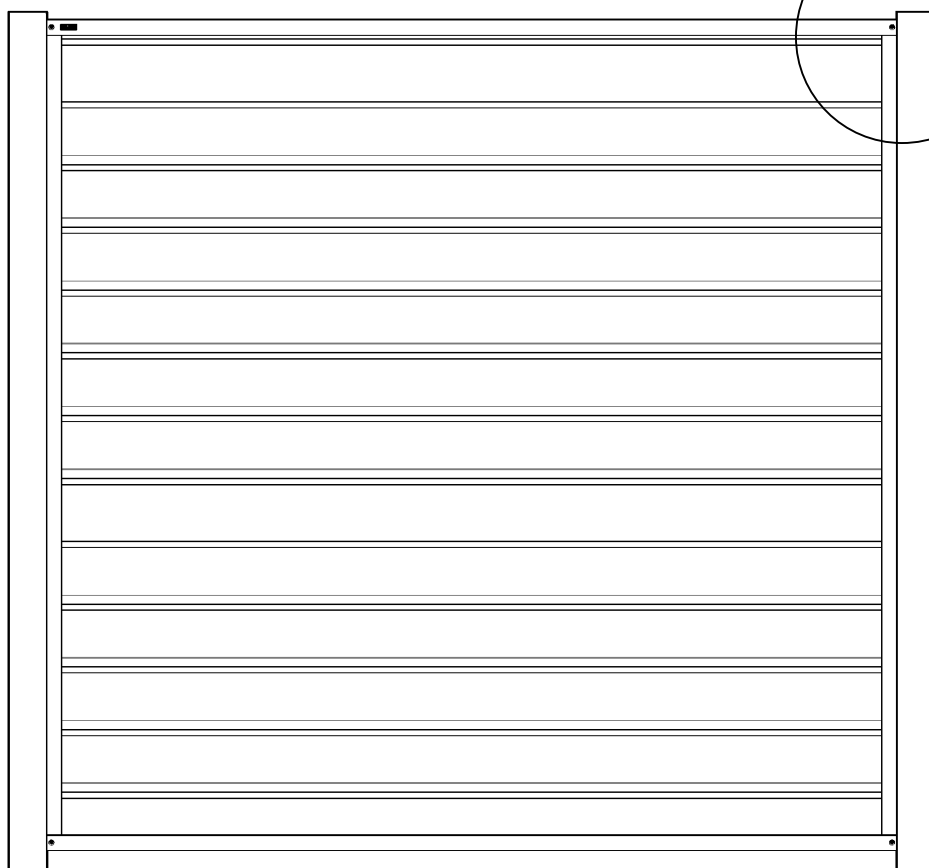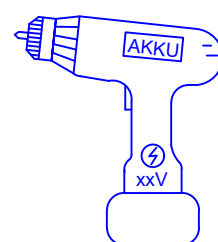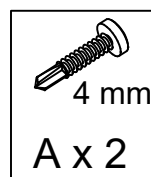

Se www.plus.dk for yderligere information og vedligehold af materialer.





See www.plus.dk for additional information and maintenance of materials.

Weitere Informationen sowie Wartungsanweisungen für die Materialien erhalten Sie auf www.plus.dk.


Se reporter au site www.plus.dk pour de plus amples informations et pour l'entretien des matériaux.

Se www.plus.dk för ytterligare information och materialunderhåll.


175115-1
 175116-1
 175117-1
 175118-1

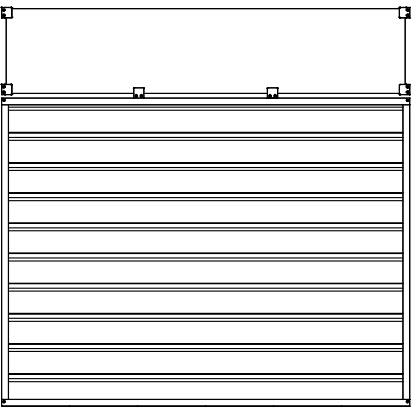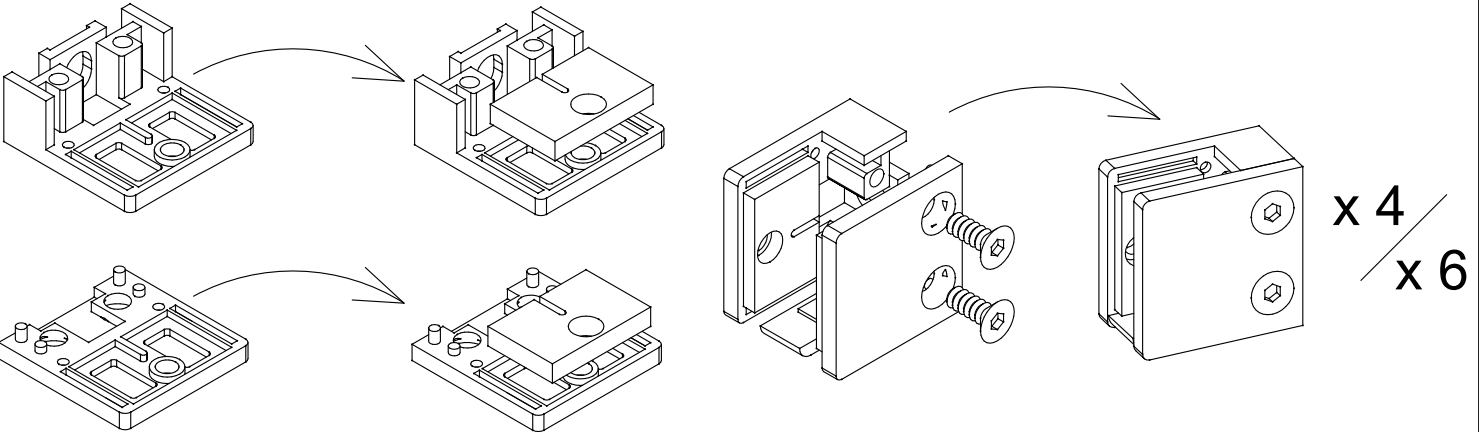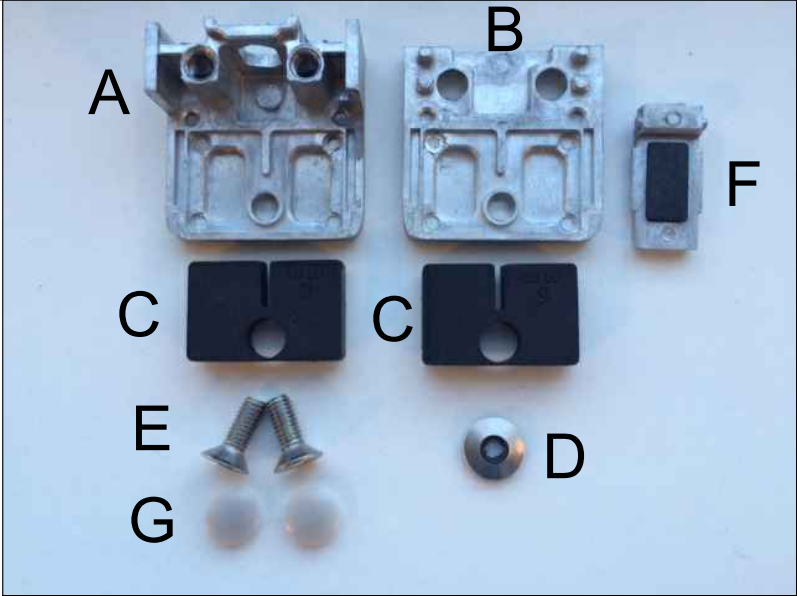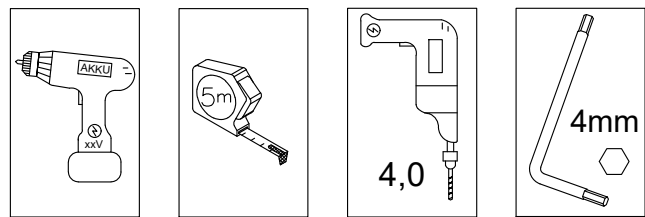


175115-1

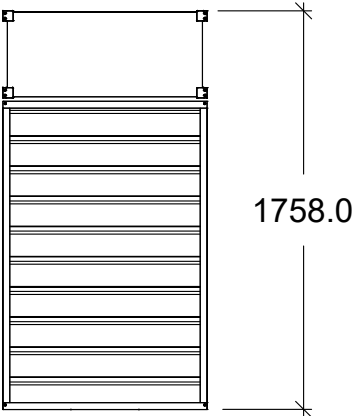

175116-1

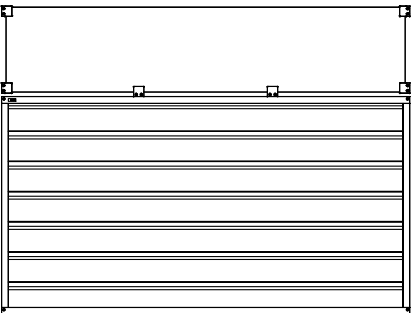

175117-1

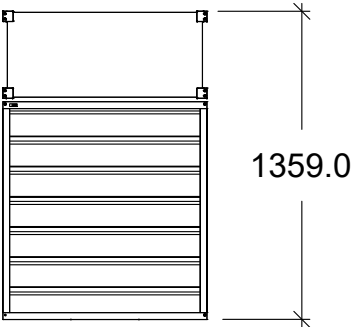

175118-1

Forbores med 4,0 mm bor gennem stållisten, stille og roligt.
Carefully pre-drill with a 4,0 mm drill bit through the steel list.
 Muß mit einem 4,0 mm-Bohrer durch den Stahlleisten
 vorgebohrt, und zwar vorsichtig und langsam.
 Percer doucement un trou de 4,0 mm dans la liste d'acier.
 Förborra lugnt och försiktigt med en 4,0 mm borr genom stållisten.
 Forbores med et 4,0 mm bor gjenem stållisten, rolig og forsiktig.

Tilbehør
Accessories
Zubehör




Accessoire
Tillbehör

17519-1

17520-1

Skruer 5,5 x 50 mm
 Screw 5,5 x 50 mm
 Schrauben 5,5 x 50 mm
 Des vis 5,5 x 50 mm
 Skruvar 5,5 x 50 mm

Skruer 5,5 x 25 mm
 Screw 5,5 x 25 mm
 Schrauben 5,5 x 25 mm
 Des vis 5,5 x 25 mm
 Skruvar 5,5 x 25 mm

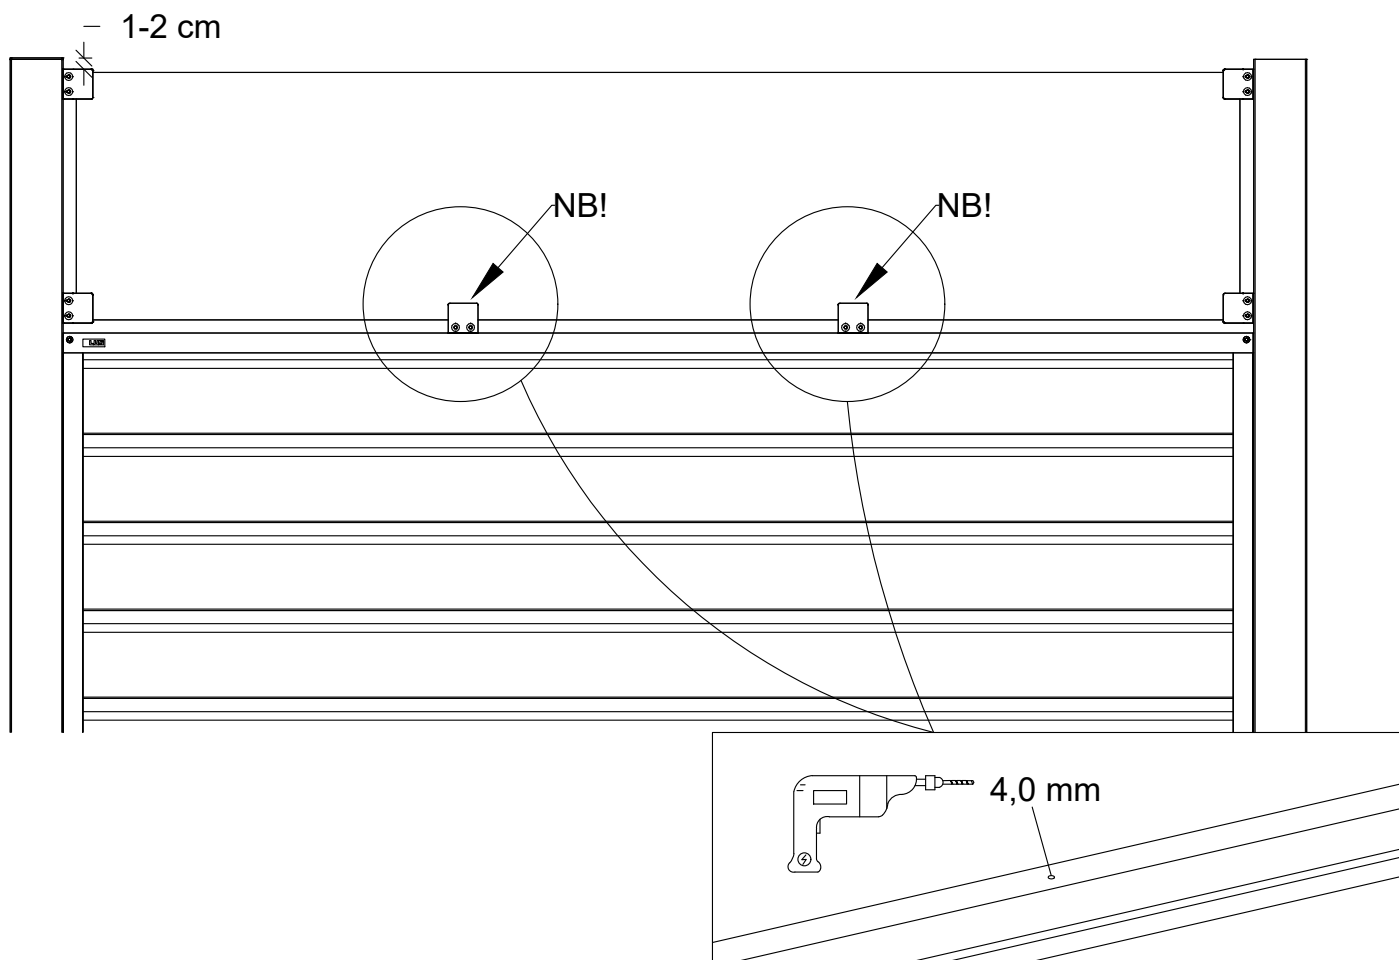

DK

2 stk. glasbeslag monteret i bunden af glasset.

For at styrke glasset ved vind påvirkning.

UK

2 x glass fitting at the bottom of the glass.

To strengthen the glass against the effect wind.

DE

2 Glasbeschlag unten am Glas montiert.

Um das Glas bei Windlasten zu stärken.

F

2 support en verre monté à la base de la vitre.

Destiné à renforcer la vitre contre les effets du vent.

SE

2 st. glasbeslag monteras i botten av glaset.

Det görs för att stärka glaset mot vindpåfrestningar.





NO

2 stk. glassbeslag monteret i bunnen av glasset.



For å styrke glasset ved vindtrykk.

Se side 13 + 14
 See pages 13 + 14
 Siehe Seiten 13 + 14
 Voir pages 13 + 14
 Se sida 13 + 14
 Se side 13 + 14

Bundplade
 Base plate
 Grundplatte
 Plaque du fond
 Bottenplatta
 Bunnplate

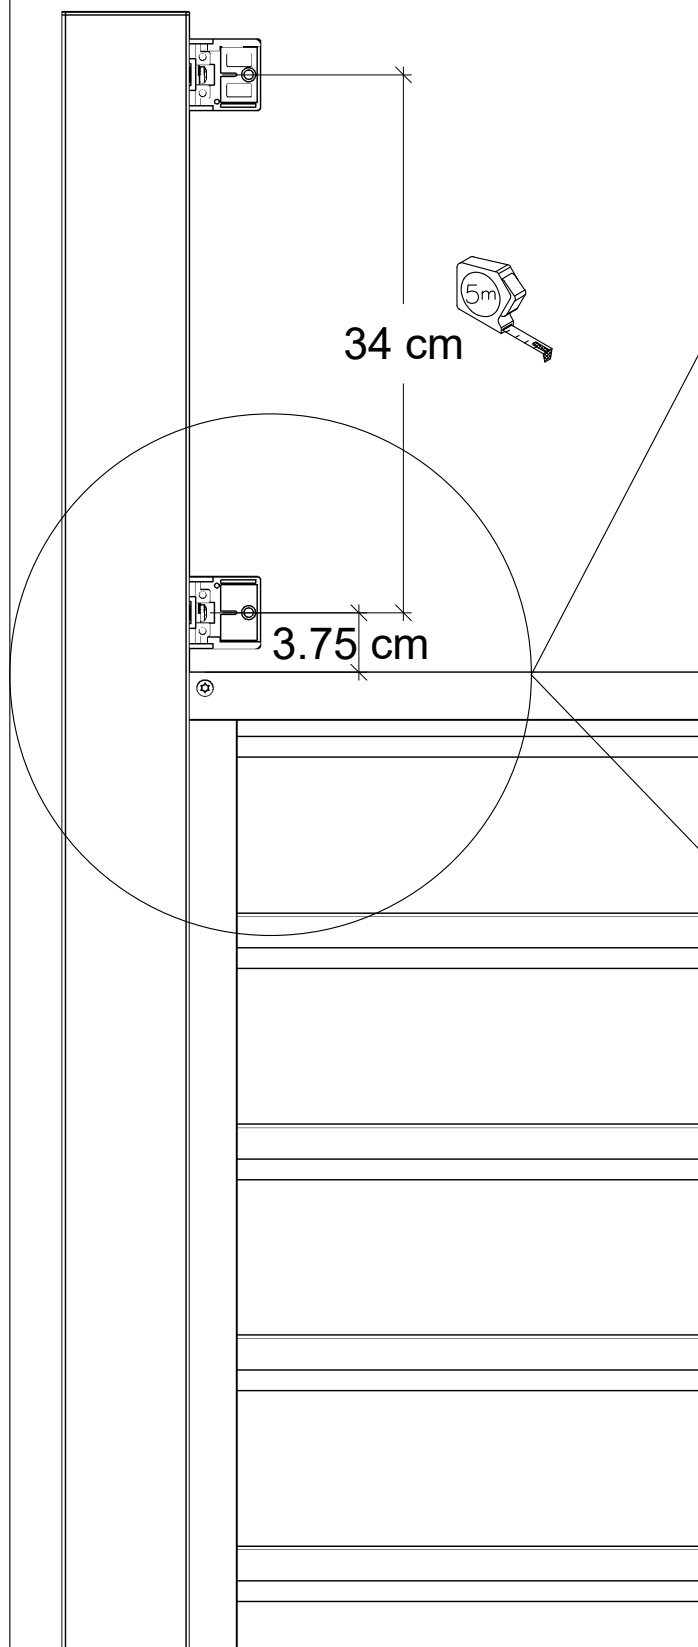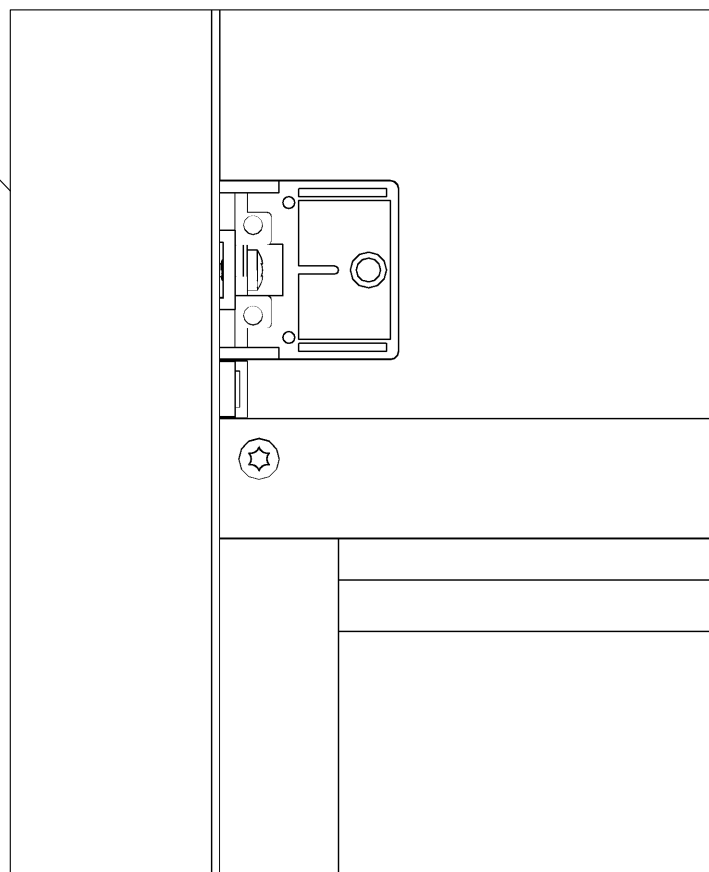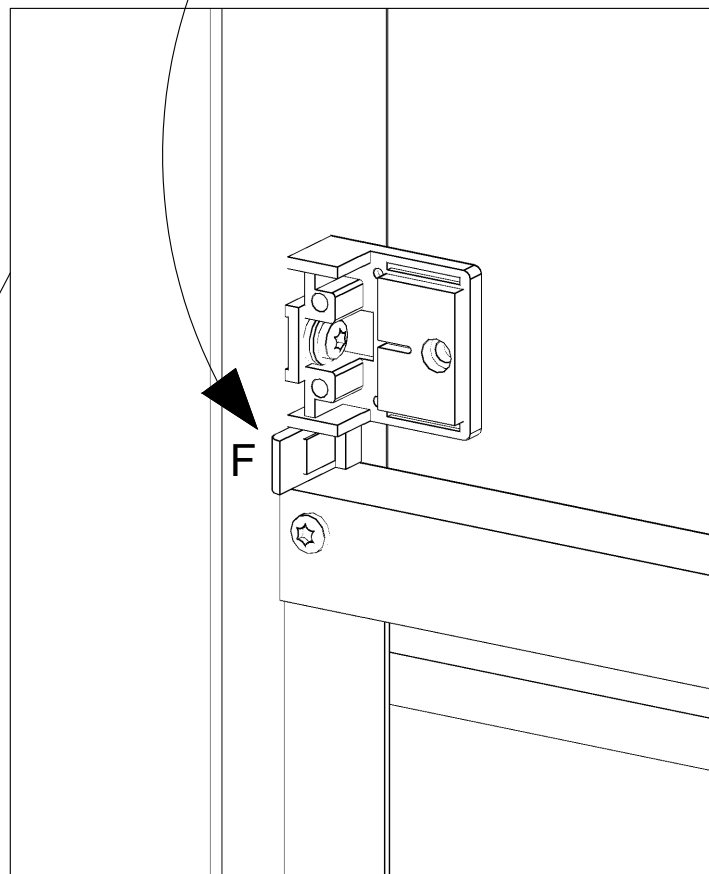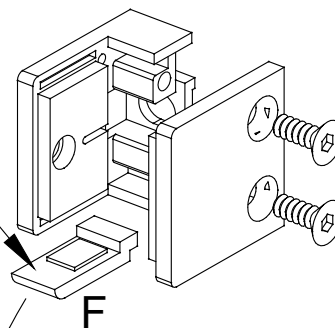

1.

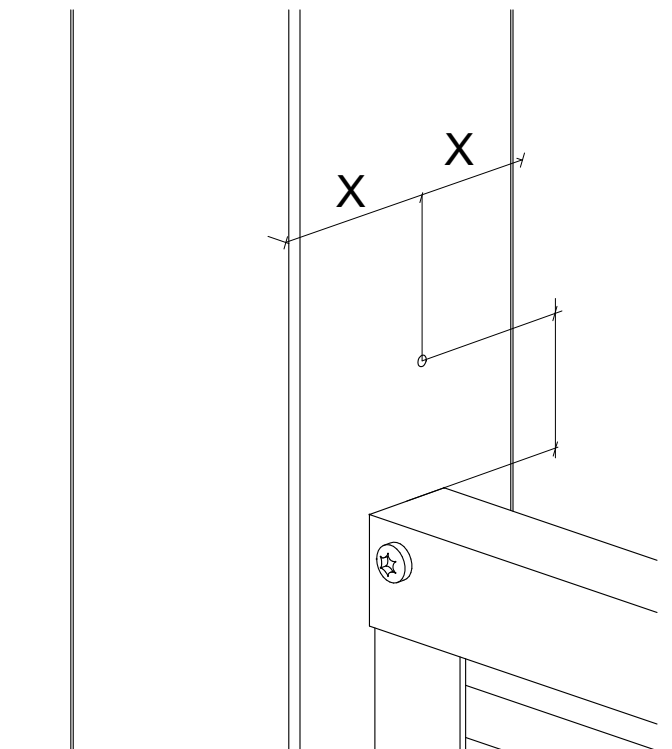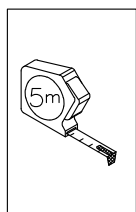

Forbores med 4,0 mm bor gennem stålkernen, **stille og roligt**.

Carefully pre-drill with a 4,0 mm drill bit through the steel core.



Muß mit einem 4,0 mm-Bohrer durch den Stahlkern vorgebohrt, und zwar **vorsichtig und langsam**.

Percer doucement un trou de 4,0 mm dans la pièce en acier.


Förborra **lugnt och försiktigt** med en 4,0 mm borrar genom stålkärnan.

Forbores med et 4,0 mm bor gjenem stålkjernen, **rolig og forsiktig**.



2.

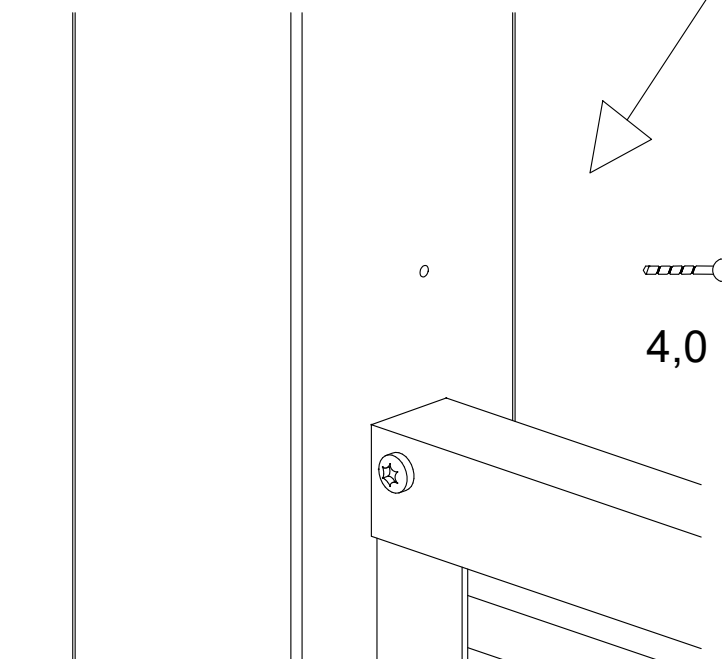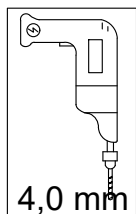


4,0 mm

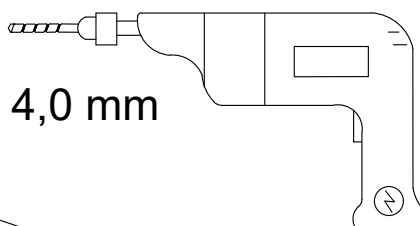



3.

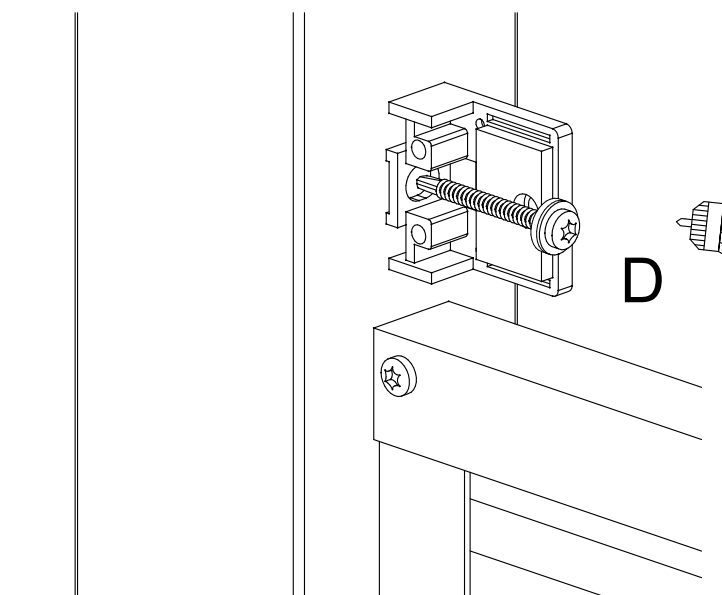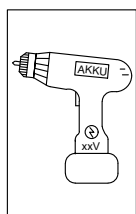

D

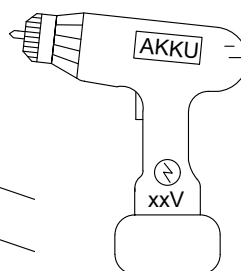

4.

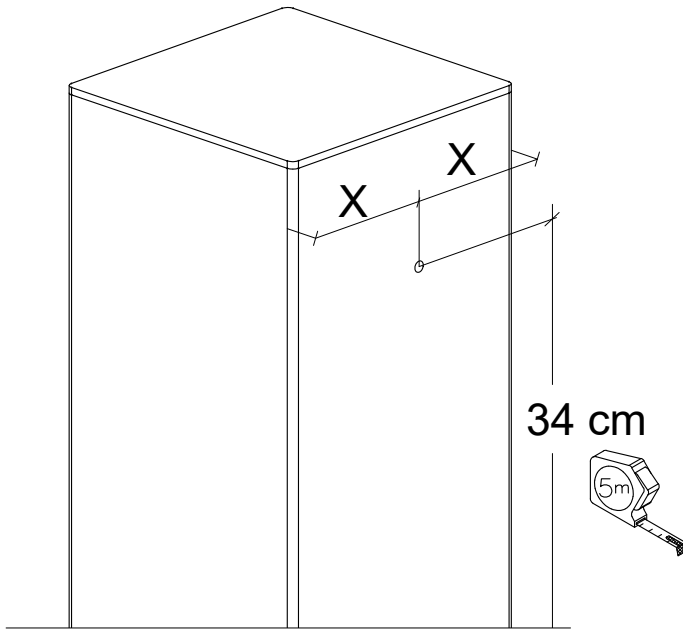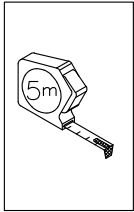

Forbores med 4,0 mm bor gennem stålkernen, **stille og roligt**.

Carefully pre-drill with a 4,0 mm drill bit through the steel core.




Muß mit einem 4,0 mm-Bohrer durch den Stahlkern vorgebohrt, und zwar **vorsichtig und langsam**.

Percer doucement un trou de 4,0 mm dans la pièce en acier.

Förborra **lugnt och försiktigt** med en 4,0 mm borr genom stålkärnan.

Forbores med et 4,0 mm bor gjenem stålkjernen, **rolig og forsiktig**.

5.

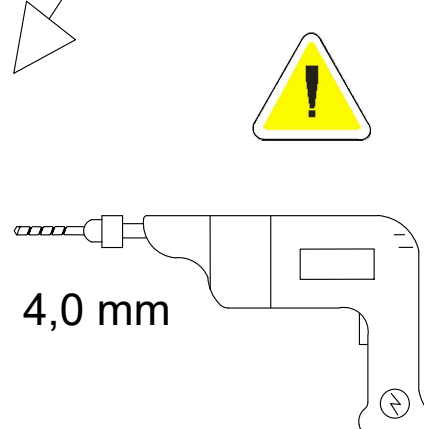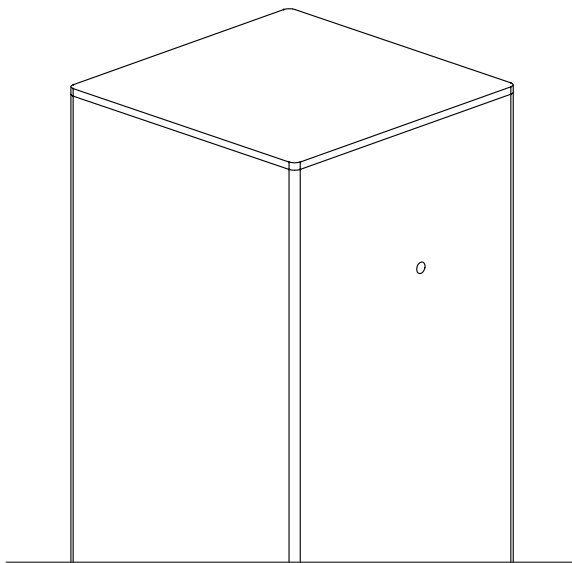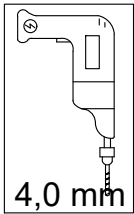

6.

